Frankfurt Hbf

EOW-Bereich 380 Neckar-Süd

Zuständiger Ww:	Fdl **2**
Kontakt Ww:	**Kanal C39 Ruf 1**
Kontakt Rangierdispo:	**C32 + Ruftaste**
Tf: rufbereit auf Kanal C32 halten!	

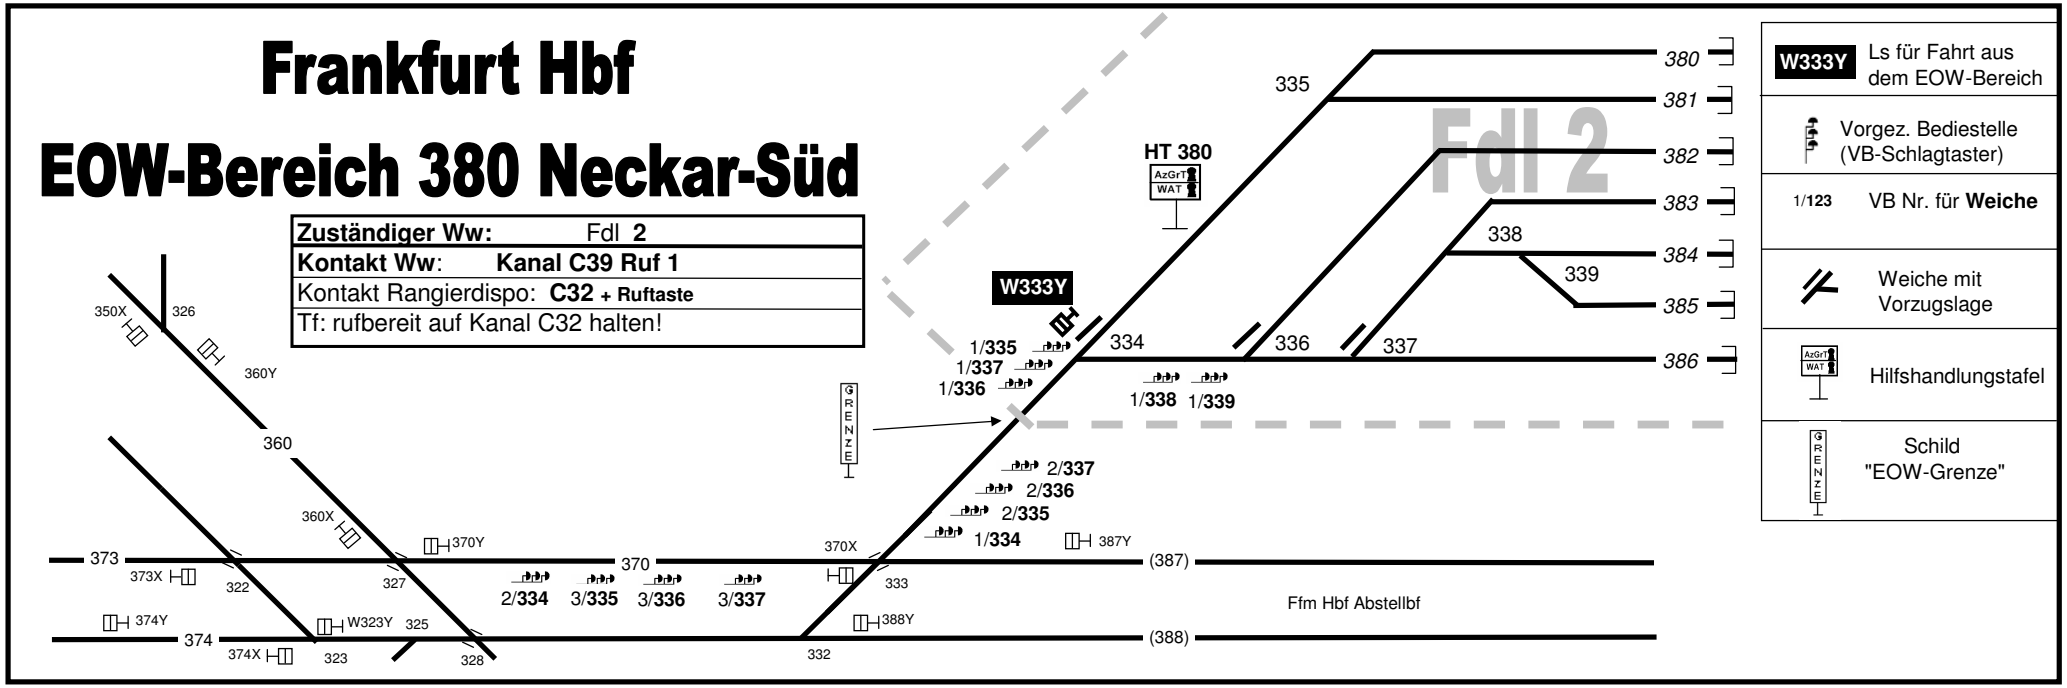

Fahrt zu EOW- Bereich 380 Neckar Süd	**Rangierverständigung Tf- Fdl 2** Start: Bf Gleis - Ziel: EOW-Gleis	Zustimmung des Fdl durch Sh1 gilt nur bis EOW-Grenze	Eigenverantwortliches Rangieren im EOW-Bereich
Fahrt ausschließlich innerhalb EOW-Bereich380 Neckar Süd	**Einmalige Rangierverständigung Tf-Fdl 2 vor der ersten Fahrt**		Eigenverantwortliches Rangieren im EOW-Bereich Meldung bei außerplanmäßiger Abstellung an Rangierdisponent
Fahrt aus EOW- Bereich 380 Neckar Süd	**Rangierverständigung Tf-Fdl 2** Start: EOW-Gleis - Ziel: Bf Gleis, Fahrtbeginn nach Absprache	Eigenverantwortliches Rangieren im EOW-Bereich	Zustimmung des Fdl durch Sh1 gilt ab EOW-Grenze.

Bedienungshinweise zur Vorgezogenen Bedienstelle (VB) und Weichen mit Vorzugslage

Beobachten Sie das Weichensignal und betätigen Sie nach Bedarf die zugehörige VB.

Weichen mit Vorzugslage

Wenn Sie Weichen mit Vorzugslage in eine Stellung bringen, die nicht der Vorzugslage entspricht, bleibt die Weiche in dieser Stellung solange verschlossen, bis sie einmal befahren wurde. Nach dem Befahren stellt sich die Weiche in Ihre bevorzugte Lage zurück.

Andere Besonderheiten

Die Gleisbezeichnungschilder im EOW-Bereich Neckar-Süd sind gelb.

Die Grenze des EOW-Bereiches 380 ist durch ein Schild "EOW-Grenze" gekennzeichnet (Spitze W 334). Ls W333y befindet sich "in" der Weiche 334 und gilt für alle Fahrten aus dem EOW-Bereich 380.